

AUDIO L⁸⁴ and



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

1. Środki ostrożności.....
2. Obsługa panelu przycisków.....
3. Obsługa pulpitu /strony głównej.....
4. Obsługa DVD.....
5. Obsługa sieci radiowej.....
6. Obsługa Bluetooth.....
7. Obsługa video.....
8. Obsługa odtwarzacza muzyki.....
9. Instrukcja montażu.....
10. Obsługa rejestratora jazdy / DVR.....
11. Zarządzanie plikami.....
12. Instalacja aplikacji.....
13. Obsługa sterowania z kierownicy.....
14. Połączenie z siecią.....
15. Ustawienia systemu.....
16. Rozwiązywanie problemów.....
17. Parametry.....
18. Porady montażowe.....

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Radio korzysta tylko z zasilania samochodowego. Podczas montażu konieczne jest wykorzystanie przewodu uziemiającego.
2. Zabrania się oglądania telewizji oraz wideo podczas prowadzenia pojazdu, jeśli jest to zabronione przez prawo w danym kraju.
3. Dla bezpieczeństwa i poprawnego działania stacji zaleca się, aby produkt instalowany był przez specjalistów Car Audio. Nie należy demontować, ani naprawiać produktu samodzielnie, aby uniknąć uszkodzeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat montażu skontaktuj się z nami.
4. Aby uniknąć wypadków drogowych ogranicz korzystanie z urządzenia podczas jazdy.
5. Nie umieszczaj produktu w miejscu narażonym na wilgoć lub wodę.
6. Kamera cofania (dodatkowa funkcja) służy wyłącznie do wspomaganie cofania. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki, które wystąpiły podczas cofania.


Uwaga! Przed montażem należy zgasić samochód i odłączyć akumulator.

2. OBSŁUGA PANELU PRZYCISKÓW


Klawisz	Obsługa i funkcje
MIC	Mikrofon
DVD	Otwiera aplikacje DVD
GPS	Otwiera aplikacje nawigacji
BT	Otwiera ustawienia Bluetooth
SD Card Slot	Slot na kartę pamięci SD
EJECT	Wysuwa płytę z napędu
Power (pokrętło)	Wyłącza radio / Regulacja głośności poprzez pokrętło
Radio (pokrętło)	Regulacja fal radiowych
Ustawienia	Otwiera ustawienia stacji multimedialnej

3. OBSŁUGA PULPITU / STRONY GŁÓWNEJ

By rozwinąć pasek powiadomień należy przeciągnąć go palcem od góry ekranu w dół.

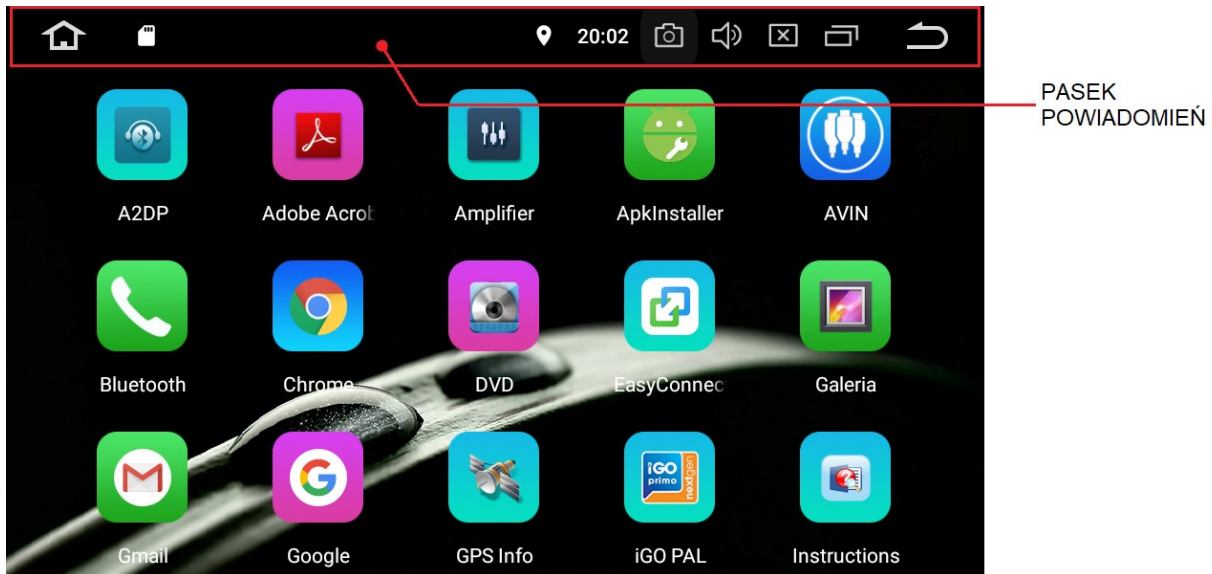

Aby wejść w panel aplikacji, gdzie widoczne są wszystkie zainstalowane aplikacje kliknij "Apps" (zaznaczono poniżej na czerwono). Aby zmienić stronę przesunąć palcem w prawo.

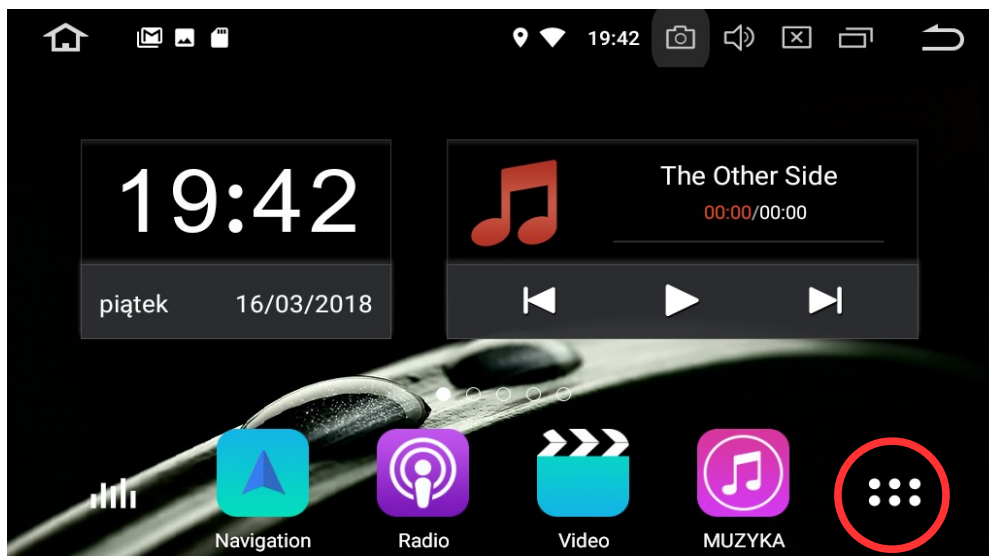

Dostępne multimedia:

- Odtwarzacz płyt CD i DVD
- Radio
- Bluetooth
- Sieć internetowa
- Odtwarzasz AV
- Nawigacja

OPIS POSZCZEGÓLNYCH IKON



Menu główne

Wyświetla aplikacje uruchomione w tle


Ustawienia dźwięku

Skróty klawiszowe

Ustawienie jasności ekranu. Przytrzymaj, by uśpić wyświetlacz. Wystarczy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu, by włączyć go z powrotem.

Powrót do poprzedniego widoku/aplikacji

4. OBSŁUGA DVD

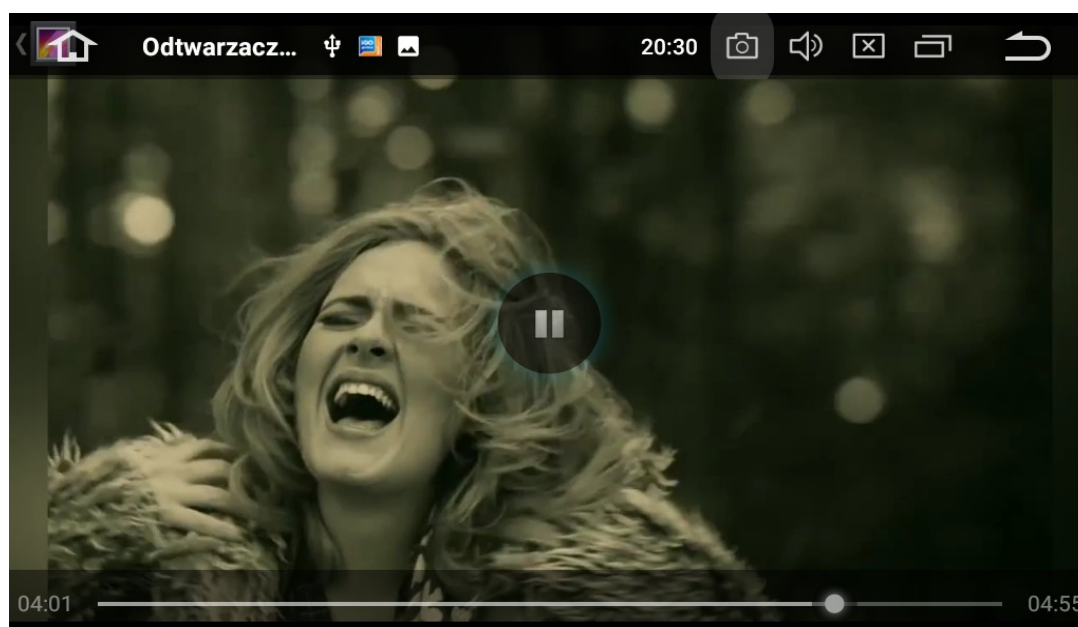

By uruchomić odtwarzacz DVD należy włożyć płytę do napędu, system automatycznie ją uruchomi. Produkt obsługuje takie formaty jak DVD,CD,VCD,MP3 i inne podobne formaty.

Aby włączyć menu sterowania wystarczy dotknąć ekranu podczas odtwarzania video.

Menu sterowania DVD:

1. Poprzedni plik
2. Cofnij
3. Start / Pauza
4. Przewiń
5. Następny plik



Inne funkcje DVD:

- Jeśli film posiada różne rodzaje napisów możesz wybrać je i dopasować za pomocą specjalnej opcji
- Jeśli film posiada różne języki możesz wybrać język który Ci odpowiada
- Menu utworów wyświetla listę dostępnych plików wraz z ich tytułami
- Możesz ustawić powtarzanie piosenek od A do B

5. OBSŁUGA RADIA

Aby, włączyć radio należy kliknąć ikonę radia na pulpicie lub w „Aplikacjach”. Radio podzielone jest na dwa pasma FM/AM. FM może pomieścić 18 zapisanych stacji radiowych, a AM 12 stacji.

Dla poprawienia jakości odbieranych fal należy wyłączyć funkcję AF (zaznaczone na poniższym obrazku na czerwono) oraz podłączyć niebieski luźny przewód ANT-AMP (wzmacniacz sygnału anteny) pod prąd 12V.




1. Aby, cofnąć stację o 0,1M należy przycisnąć przycisk zaznaczony na niebiesko na powyższej ilustracji
2. Aby, cofnąć się o jedną stację radiową należy przycisnąć i przytrzymać dłuższą chwilę przycisk zaznaczony na niebiesko na powyższej ilustracji
3. Jeśli chcesz użyć wyszukiwania stacji radiowych przyciśnij „lupe”. Aby, wyłączyć automatyczne szukanie należy wcisnąć ją ponownie.
4. Aby, przełączyć stację o 0,1M do przodu należy przycisnąć przycisk zaznaczony na zielono na powyższej ilustracji
5. Aby, przełączyć o jedną stację radiową do przodu należy przycisnąć i przytrzymać dłuższą chwilę przycisk zaznaczony na zielono na powyższej ilustracji

6. OBSŁUGA BLUETOOTH


Aby wejść w ustawienia Bluetooth należy odnaleźć jej aplikację w systemie. Jest to niebieska ikonka z napisem Bluetooth.

Następnie należy sparować urządzenia ze sobą. W tym celu włącz Bluetooth w telefonie, a następnie odnajdź nazwę urządzenia na panelu ustawień Bluetooth w stacji multimedialnej. Można również znaleźć odbiornik Bluetooth radia z poziomu telefonu i go sparować.

Gdy sparujesz ze sobą urządzenia, możesz usuwać numery, wykonywać połączenia itp. klikając na oznaczony poniżej przycisk.

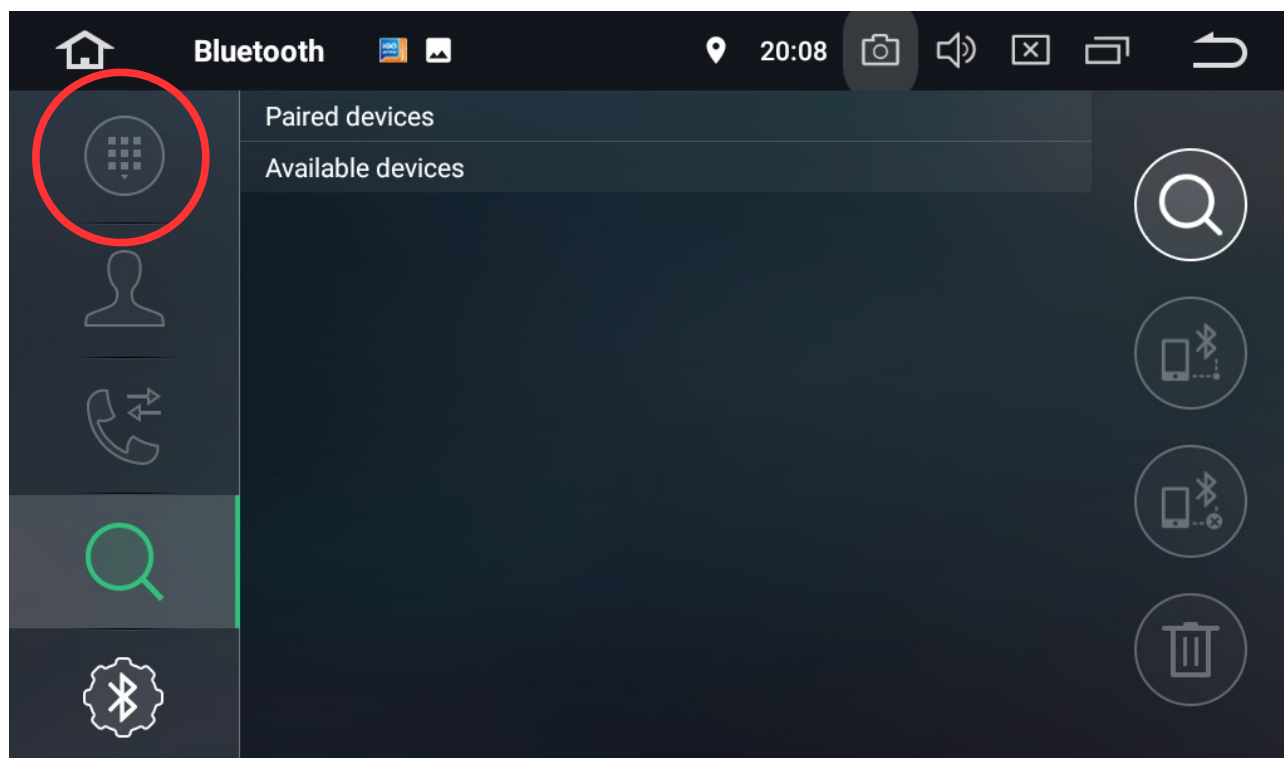


1. Zielona słuchawka odbiera połączenia
2. Czerwona słuchawka zakończy połączenia
3. Przycisk „X” usuwa dany numer telefonu z listy kontaktów
4. Przycisk zaznaczony na czerwono (zdjęcie po prawej) służy do przełączania się pomiędzy telefonem, a stacją multimedialną.

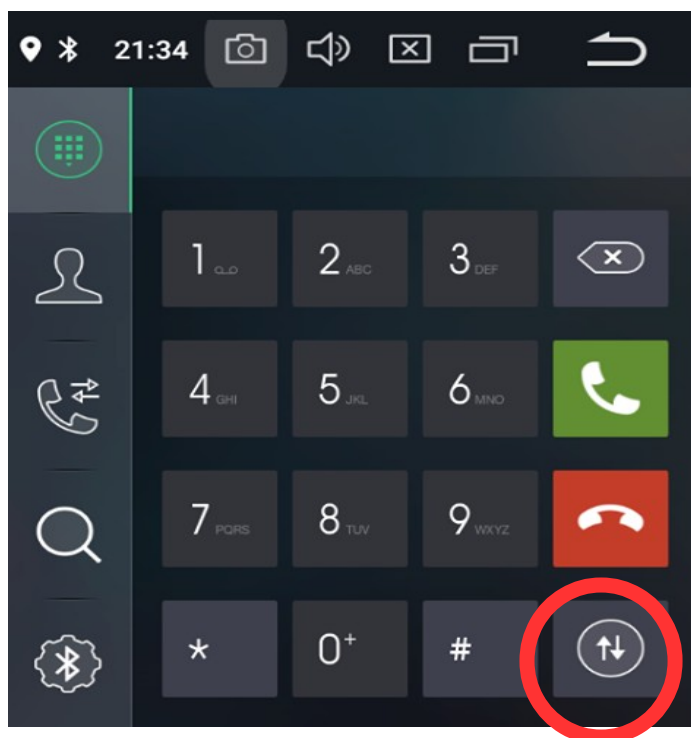


Muzyka z Bluetooth

Możesz odtwarzać muzykę z BT poprzez aplikację A2DP (zaznaczono poniżej)

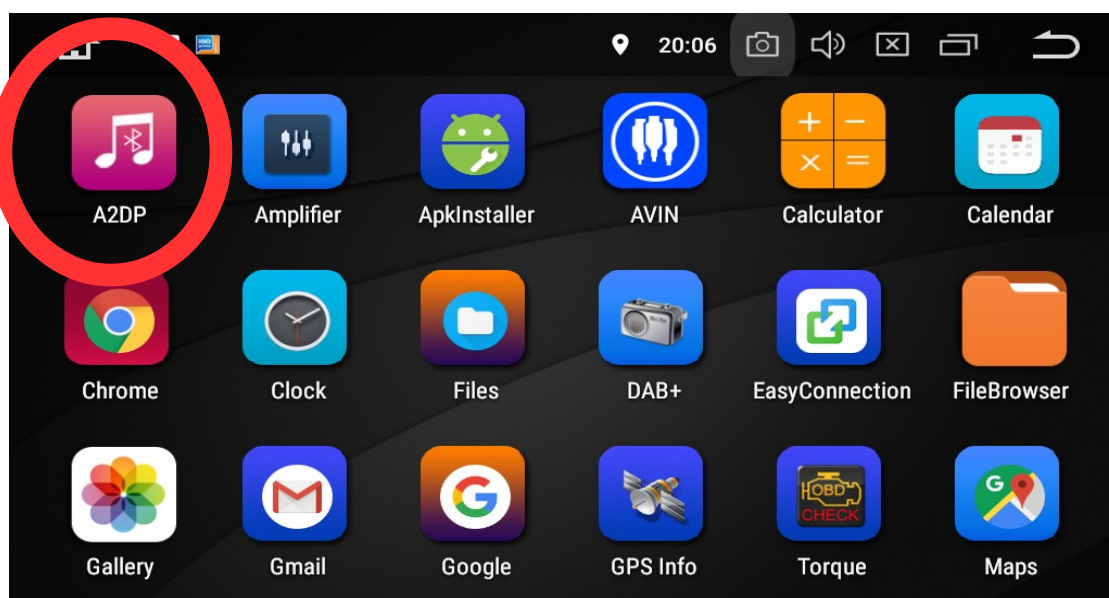

7.OBSŁUGA WIDEO

Aby, otworzyć wideo wystarczy odnaleźć ikonkę z napisem „Video”. Aplikacja odtwarza pliki z kart SD czy USB. Obsługuje pliki MP4, AVI i inne podobne formaty.

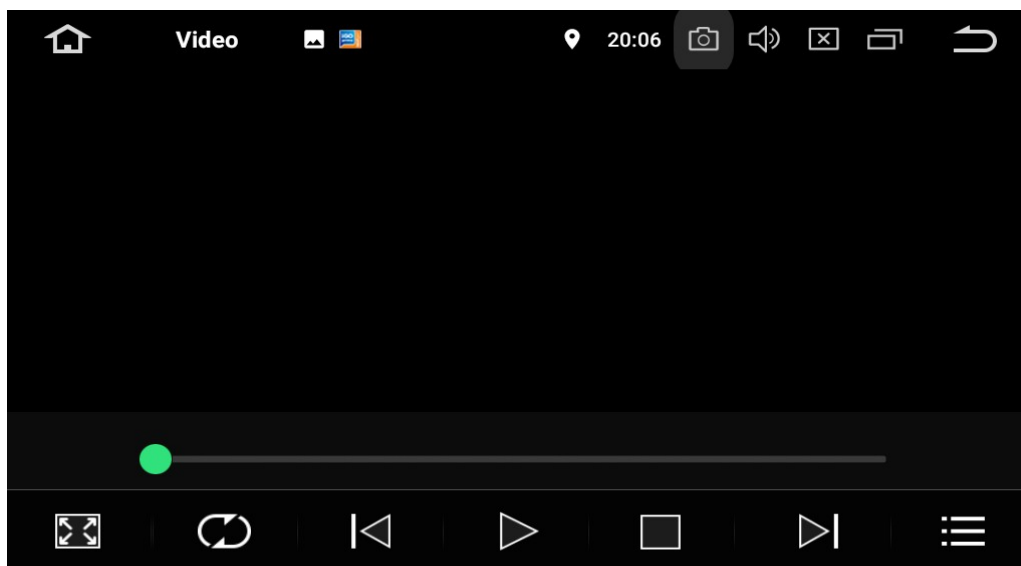


Opis ikonek (od prawej do lewej)

1. Pełny ekran
2. Powtarzanie odtwarzania
3. Cofnij
4. Włącz/Start
5. Stop
6. Do przodu
7. Playlista

8.OBSŁUGA ODTWARZACZA MUZYKI


Aby, odtworzyć muzykę należy odnaleźć aplikację „Muzyka” („Music”). Odtwarza ona pliki z karty SD oraz USB. Dopuszczalne formaty to MP3, WMA i inne podobne.

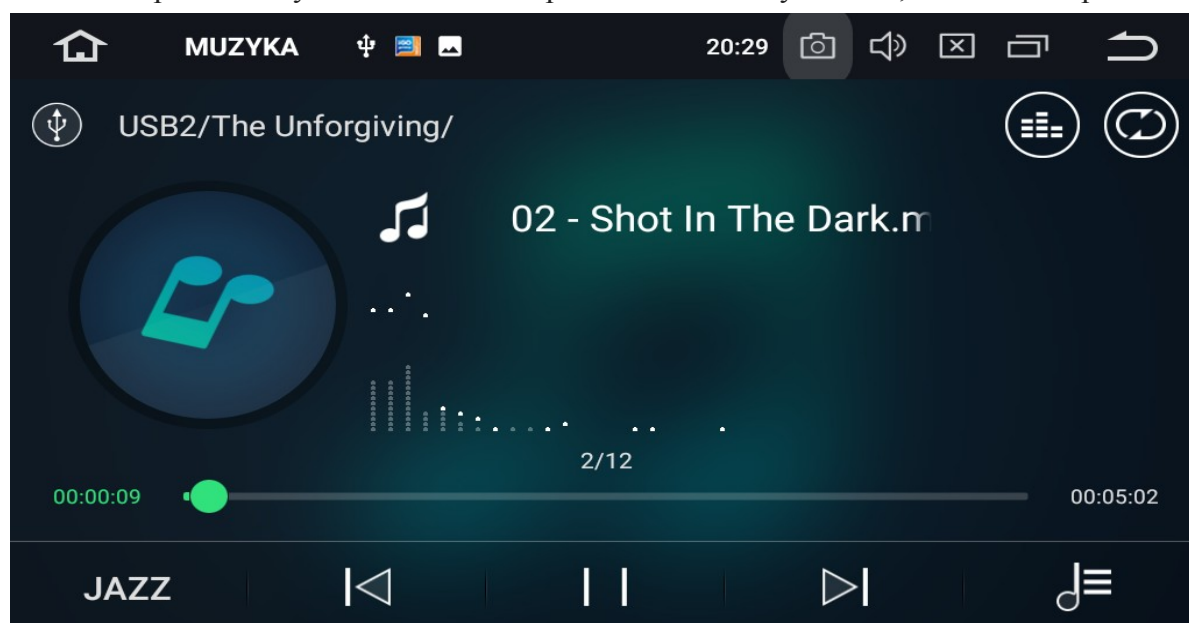


Opis ikonek (od prawej do lewej)

1. Wybierz tryb dźwięku
2. Poprzedni utwór
3. Start / Pauza
4. Kolejny utwór
5. Playlista

9. MONTAŻ

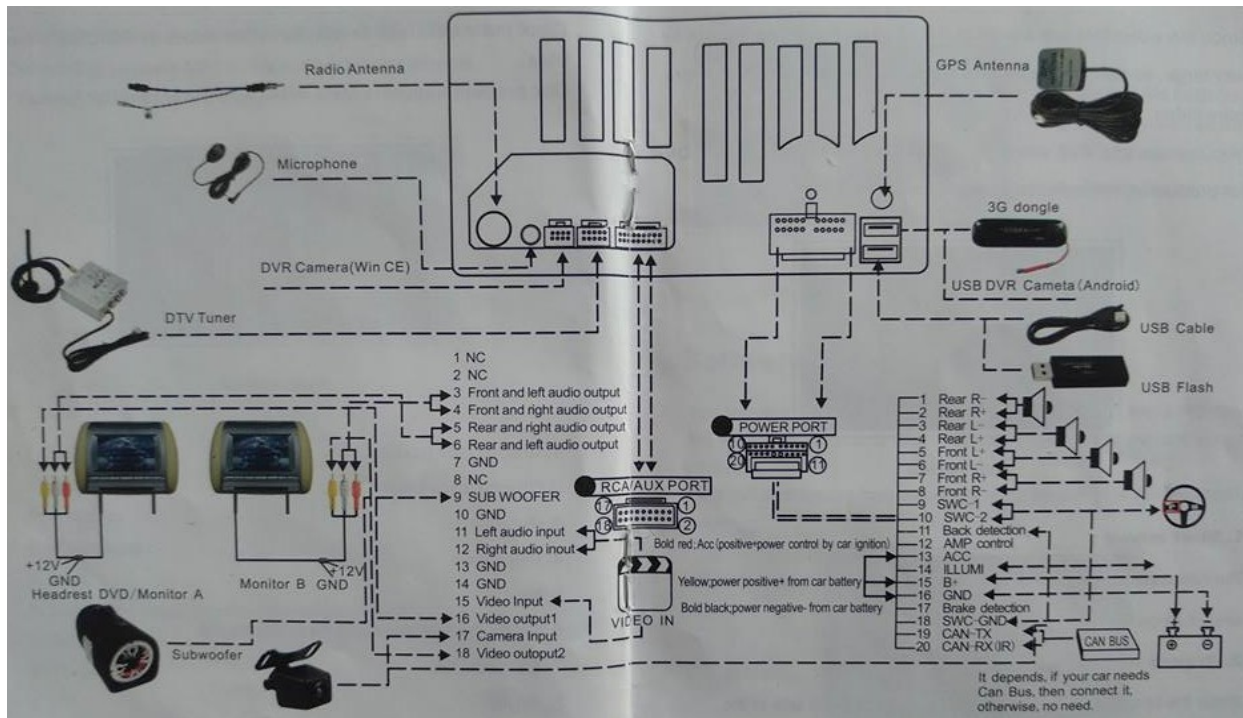

10. OBSŁUGA DVR / REJESTRATORA JAZDY

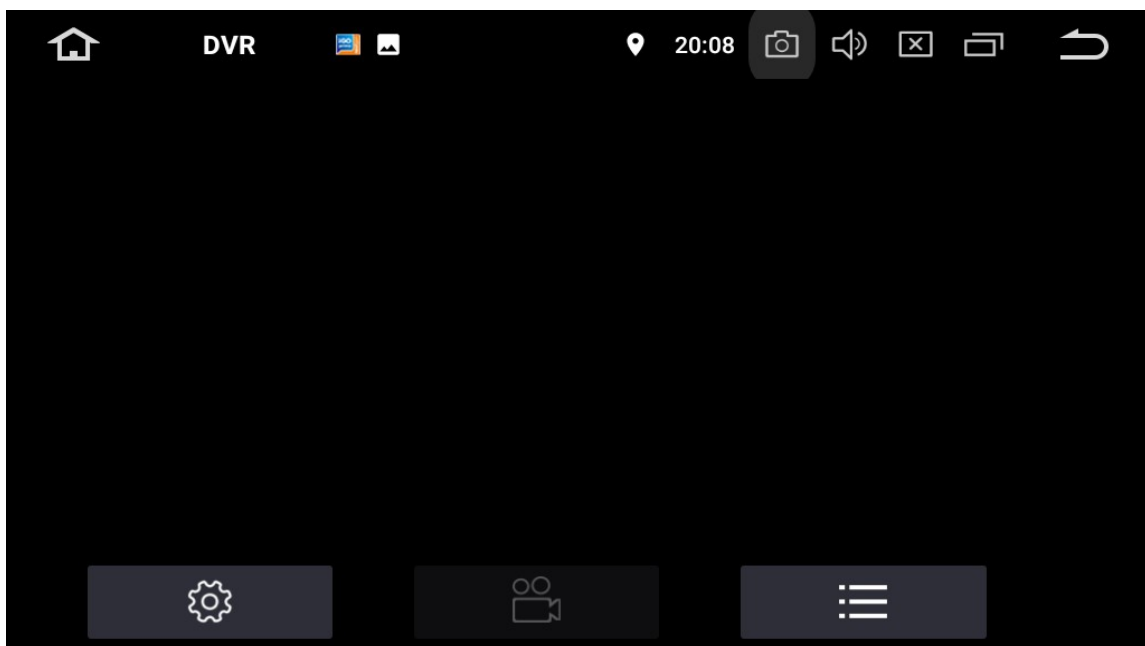

Ponieważ pliki wideo są bardzo ciężkie zalecamy użycie kart SD 8GB lub większej. Możesz także użyć USB. DVR wykryje USB automatycznie.

Opis ikonek (od lewej do prawej)

1. Ustawienia
2. Rozpoczęcie nagrywania. Podczas nagrywania możesz korzystać z innych funkcji stacji.
3. Lista nagranych plików. Zawiera takie dane jak czas nagrywania, szerokość i długość geograficzną, prędkość pojazdu.

11. ZARZĄDZANIE PLIKAMI

Opis przycisków


1. Wybierz plik
2. Kopiuj wybrany plik
3. Wytnij wybrany plik
4. Usuń wybrany plik

12. INSTALACJA APLIKACJI

Możesz pobierać aplikację przez internet bezpośrednio do stacji multimedialnej lub z karty SD. Wystarczy zapisać aplikację na dysku zewnętrznym i podpiąć kartę do slotu. Następnie znaleźć daną aplikację i zainstalować ją.

Nie zalecamy ściągania aplikacji z innego źródła niż Google Play. Instalowanie aplikacji z niesprawdzonych źródeł skutkuje utratą gwarancji.

13. OBSŁUGA STEROWANIA Z KIEROWNICY

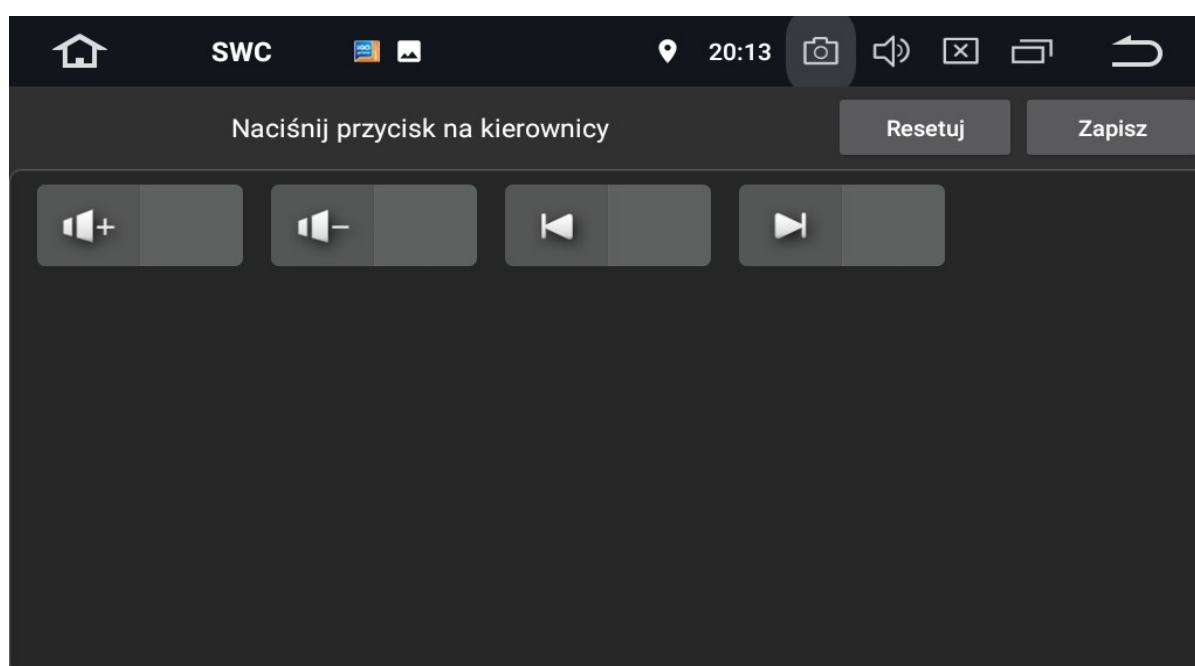

Aby, uruchomić i skonfigurować działanie przycisków z kierownicy należy wejść do ustawień SWC. Przed konfiguracją przycisków zaciągnij kierownicę.

Aby, skonfigurować przyciski na kierownicy z funkcjami stacji należy wybrać na ekranie daną funkcję, a następnie długo i trwale przytrzymać wybrany przycisk na kierownicy.

14.POŁĄCZENIE Z SIECIĄ

By podłączyć stację do WiFi wystarczy wejść w „Ustawienia” i odnaleźć „Konfiguracja WiFi”. Po uruchomieniu połączenia sieciowego system samodzielnie wyszuka dostępne sieci WiFi. Należy odnaleźć swoją sieć, kliknąć i wprowadzić hasło.

15.USTAWIENIA SYSTEMU

Opis funkcji w menu „Ustawienia:”

- Ustawienia WiFi – Ustawienia sieci bezprzewodowej
- Ustawienia dźwięków – Ustawienia dźwięków systemu (telefon, SMS itp.)
- Ustawienia wyświetlania – Ustawienia jasności ekranu
- Zarządzanie aplikacjami – Pozwala na sprawdzenie uruchomionych aplikacji, zużycie procesora, zainstalowanie oraz odinstalowanie aplikacji
- Ustawienia zabezpieczeń – Przywraca domyślne ustawienia fabryczne
- Ustawienia języka – Pozwala na wybranie języka i typu klawiatury
- Ustawienia daty i czasu – Ustawienia strefy czasowej, daty i formatu

16.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli produkt posiada następujące błędy, spróbuj skorzystać z poniższych rozwiązań. Jeżeli nadal nie działa poprawnie skontaktuj się z nami. Nie próbuj samodzielnego demontażu produktu.

UWAGA: Resetowanie urządzenia odbywa się poprzez naciśnięcie małego przycisku RST na głównym panelu.

BRAK OBRAZU, BRAK DŹWIĘKU, BRAK WSKAŹNIKÓW

- Sprawdź czy przewód zasilający nie jest uszkodzony lub czy bezpiecznik nie jest przepalony
- Sprawdź czy gniazda zasilania oraz wtyczki podłączone są poprawnie
- Wejdź w ustawienia i upewnij się, że dźwięk nie został wyciszony

WYŚWIETLA SIĘ TYLKO OBRAZ, BEZ GŁOSU

- Sprawdź, czy połączenie wyjścia audio i wyjścia audio monitora jest prawidłowe
- Sprawdź, czy złącze audio nie zostało uszkodzone
- Sprawdź, czy głośność została wyłączona lub wyciszona

SŁYCHAĆ TYLKO GŁOS, NIE MA OBRAZU

- Sprawdź, czy połączenie wyjścia wideo i wyjścia wideo monitora jest poprawne
- Sprawdź, czy złącze wideo nie zostało uszkodzone
- Sprawdź, czy ustawienia wyjścia wideo są poprawne

BŁĘDY PODCZAS ODTWARZANIA WIDEO LUB AUDIO

- Sprawdź, czy ustawienia w menu są poprawne, czy dźwięk nie jest wyłączony lub wyciszony.
- Sprawdź, czy na płycie nie ma zabrudzeń, zadrapań lub deformacji
- Sprawdź, czy płyta w odtwarzaczu skierowana jest etykietą do góry
- Sprawdź, czy temperatura nie jest zbyt wysoka. Jeśli stacja nagrzewa się zbyt mocno, należy poczekać, aż ostygnie.

AWARIA KŁAWISZY NA PANELU GŁÓWNYM

- Wyłącz i włącz produkt ponownie. Jeśli reset urządzenia nie pomoże skontaktuj się z nami.

RADIO NIE ODBIERA FAL POPRAWNIE

- Sprawdź, czy antena jest podłączona poprawnie lub wymień ją.
- Możesz również wyszukać kanał ręcznie
- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo uziemiona i odpowiednio długa
- Jeśli sygnał fal radiowych jest zbyt słaby wybierz inne stacje, o silniejszych sygnałach
- Zmień emisję z stereo na mono

URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ

- Sprawdź, czy bezpiecznik zasilający nie został przepalony. Jeżeli został uszkodzony, należy go wymienić na bezpiecznik o odpowiedniej pojemności
- Spróbuj uruchomić silnik samochodu ponownie
- Sprawdź, czy okablowanie podłączone jest poprawnie

BŁĘDY WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW

- Zresetuj urządzenie

BŁĘDY Z OBRAZEM

- Jeśli obraz skacze, oznacza to że system kolorów nie jest ustawiony prawidłowo. Ustaw go jako PAL lub NTSC zgodnie z aktualnym stanem monitora
- Podłącz przewód hamulca postojowego oraz sprawdź okablowanie
- Jeżeli na ekranie wyświetli się ostrzeżenie, że blokada hamulca postojowego jest aktywna należy niezwłocznie zaparkować samochód i zaciągnąć hamulec postojowy.
- Jeśli obraz jest zniekształcony najprawdopodobniej ustawienia DVD są niezgodne. Dostosuj sekcję DVD

BLUETHOOTH NIE DZIAŁA POPRAWNIE

- Sprawdź, czy telefon komórkowy jest odpowiednio sparowany i połączony z urządzeniem, a następnie sparuj i połącz ponownie
- Jeśli podczas rozmów telefonicznych słychać echo, oznacza to, że dźwięk ustawiony jest na zbyt wysoki
- Jeśli podczas połączenia lub odtwarzania muzyki dźwięk jest przerywany należy, sprawdzić czy telefon jest w odległości najwyżej 5 metrów od urządzenia
- Niektóre telefony komórkowe mogą się łączyć i rozłączać w sposób ciągły podczas nawiązywania lub kończenia połączeń. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.
- W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie BT może zostać automatycznie dezaktywowane jako funkcja oszczędzająca energię. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.

PLIKI Z KARTY SD NIE ODTWARZAJĄ SIĘ

- Obecnie dostępne są różnego rodzaju formaty plików wideo. Producent nie może zagwarantować, że urządzenie odczyta każdy z nich. To urządzenie odczytuje karty SD i karty flash o maksymalnej pojemności 32GB

NIE MOŻNA ODCZYTAĆ ZAWARTOŚCI DYSKU TWARDEGO

- Sprawdź, czy prąd wyjściowy urządzenia jest wystarczający dla dysku twardego

NIE MOŻNA ODCZYTAĆ iPhone i iPod

- Sprawdź czy port łączący jest podpięty prawidłowo
- Ustaw poprawnie ustawienia sygnału TV NTSC / PAL w telefonie/urządzeniu

17. WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI

- Napięcie – 13.8V DC
- Moc wyjściowa – 4CH x 45W

PARAMETRY SPRZĘTOWE

- Dostępne formaty plików – DVD/VCD/CD/MP3/MP4/AVI/WMA/JPG/BMP
- System video – 24BIT/69KHZ

PARAMETRY WIDEO

- Wyjście analogiczne – 2.0Vrms
- Pasmo przenoszenia – 20Hz-20KHz
- SNR – 70DB
- Stopień separacji - 60DB

PARAMETRY AUDIO

- Pasmo przenoszenia – 42HZ-20KHZ
- SNR – 70DB
- Stopień separacji - 60DB

18.PORADY MONTAŻOWE

- Ze względu na bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie urządzenia, zaleca się, aby produkt montowany był przez profesjonalistę. Prosimy nie wykonywać samodzielnego demontażu czy napraw
- Przed montażem należy usunąć wszystkie metalowe części z urządzenia, aby nie uszkodzić tapicerki samochodu
- Po montażu urządzenia uruchom silnik i sprawdź czy wyświetlacz oraz przyciski w samochodzie działają poprawnie
- Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na wszystkie połączenia. Powinny być dobrze zabezpieczone przed zwarcie
- Nie podłączaj przewodów, gdy silnik jest uruchomiony
- Po zainstalowaniu kamery cofania sprawdź jej działanie, wrzucając bieg wsteczny

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI ANTENY GPS

- Odłącz antenę oraz przewód zasilający GPS. Przy sprawdzaniu anteny umieść ją na siedzeniu pasażera.
- Po zakończeniu instalacji sprawdź pozycję GPS oraz inne funkcje GPS